



商品の内容

作業手順

サイバーホビーの
4号戦車の履帯をツールを
使用した作例です。



1
まずはアバウトに履帯を
連結しながら接着。
多少曲がっていても大丈夫です。
この後、このツールで
真っ直ぐにします。



2
ツールに組立てた履帯を
セットする。
ネジを緩めてガイドを動かして
履帯を固定する。




3
付属のアルミニウムの棒で
履帯が水平になっているか
チェック。
指などで軽く履帯に
アルミニウムの棒を押し付ける。



4
ツールを使って真っ直ぐに
組み上がった履帯。



5
同じように作った履帯同士を
ツールを使って連結させた状態。

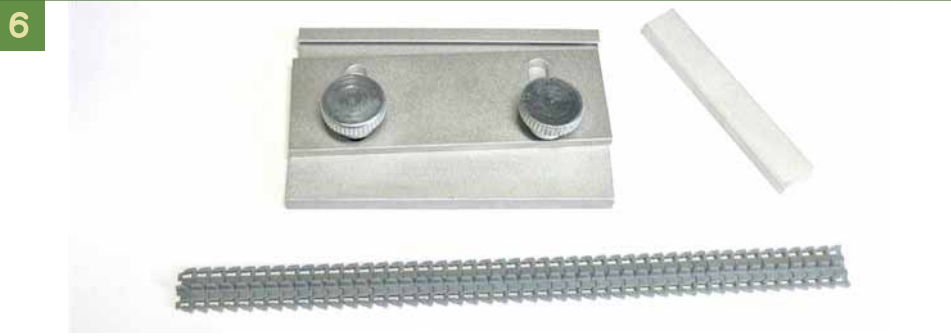

6
連結が終わった状態の履帯。



7
車体に履帯を取り付けた状態。

重要



予備履帯等を組立てる時は注意!!
ガイドより短い履帯枚数を
ツールにセットする際は
注意して下さい。
履帯枚数が少ないと
固定する際にガイドが
平行になりにくい場合がある。



ガイドを広げられる最大幅は
約2cmまで!
ドイツ戦車の場合、
キングタイガー等の履帯は、
このツールに使えません。



パンターの履帯を
セットした場合
パンターの履帯が最大幅の
2cmに近い履帯になります。